




## Szerelési útmutató szalagradiátor

### 1. Előkészítés

1., 2 m hosszúságú szalagradiátor egységekben gondolkodva, meg kell állapítani a fűtési rendszer nyomvonalát, és fel kell mérni a pontos anyagszükségletet. Saroktól-sarokig megmérve a falszakasz pontos hosszát, meg kell állapítani a szükséges elemek és csatlakozó idomok darabszámát úgy, hogy falszakaszonként az utolsó elemek szerelésekor valószínűleg a megfelelő hosszra kell szabni. Ennek alapján vásárolható meg az egység-kartonokba csomagolt elemek szükséges mennyisége. A szalagradiátort az elején és végén mindig tartófülrel rögzítjük. A tartófület 1 cm-rel beljebb kell rögzíteni, hogy a végét lezáró elemnek is legyen helye.

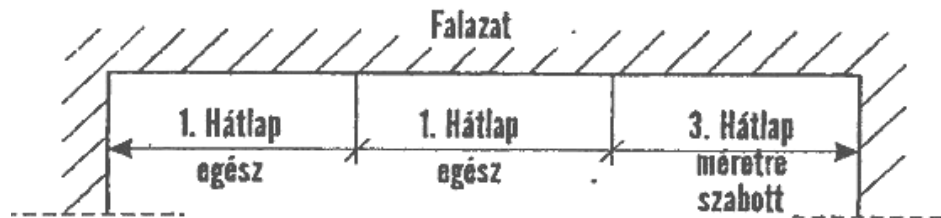


### 2. Szerelés


2., A fűtőtesteket a kartoncsoomagolásból ki kell bontani és elemek szerint szét kell válogatni.  
2m-es egység tartalma( az összekötőt és a végelemet csak szükség esetén adunk ):

	Hátlap	Előlap	Tartó fül	Fűtőtest	Összekötő	Végelem
P1	1db	1db	5db	1db	1db	2db
P2	1db	1db	5db	2db	1db	2db
P16	1db	1db	5db	1db	1db	2db
P22	1db	1db	5db	2db	1db	2db

3., A hátlapokat utközésig tolvá, az összekötő profilok segítségével egymással össze kell kötni, és a falsíkok elé kell állítani. A két hátlapot egy közös füllel kell felerősíteni, amelyen a két előlap is együtt fut.

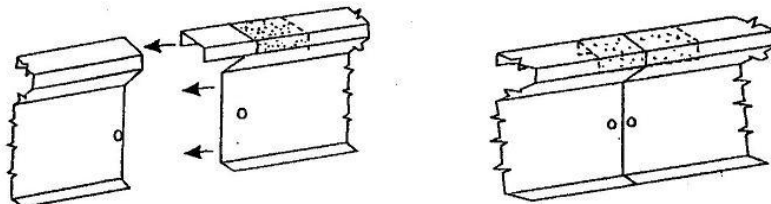


4., A hátlapokat az előlaptartó fülekkel a falhoz és egymáshoz kell rögzíteni, a füleket rögzítés előtt egy kicsit szét kell húzni. Vigyázni kell, hogy a falra erősített elemek egyenesek maradjanak, ne kövessék a fal egyenetlenségét. A rögzítő csavar süllyesztett fejű önmetsző legyen, hogy a kiálló csavarfej a regisztert ne akadályozza a hő tágulásban

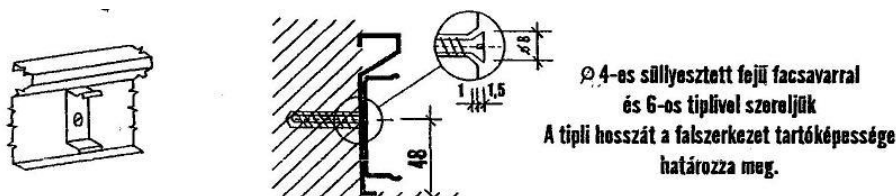




5., Sarkok kialakítása

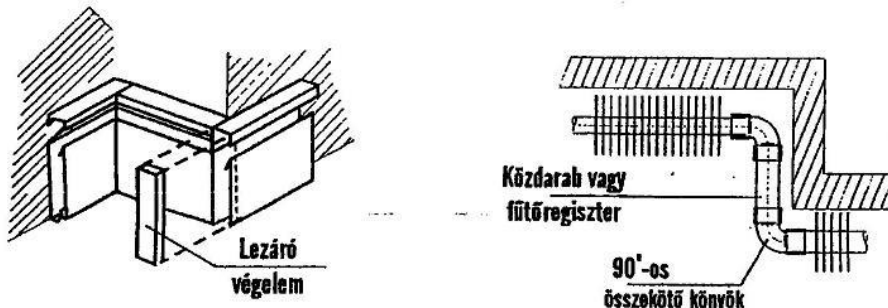


- 6., A fűtőtestek elhelyezése az előlaptartó füleket feltámasztva történik. A fűtőcsövek tengelyirányú összekötése külső karmantyúk alkalmazásával készül. A lamelláknak mindig egy irányba kell állniuk úgy, hogy az előremenő bekötéssel szemben legyen a lamella nyitott oldala. A végzáró elemeknél a tartófüleket a szélétől beljebb kell rögzíteni, hogy a végelemnek is legyen helye.

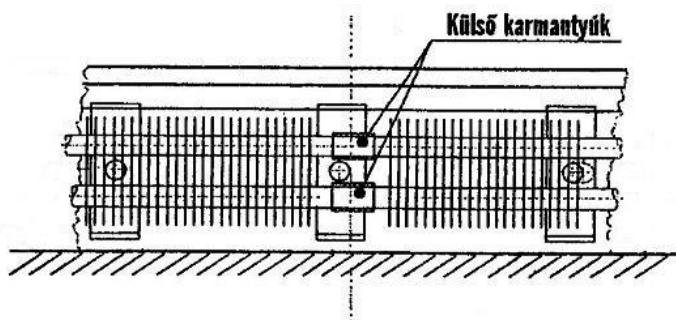

7., A fűtővezeték belső csatlakozási változatai.

60°C élőre menő víznél a rézcső hő tágulása 1 méteren 1 mm

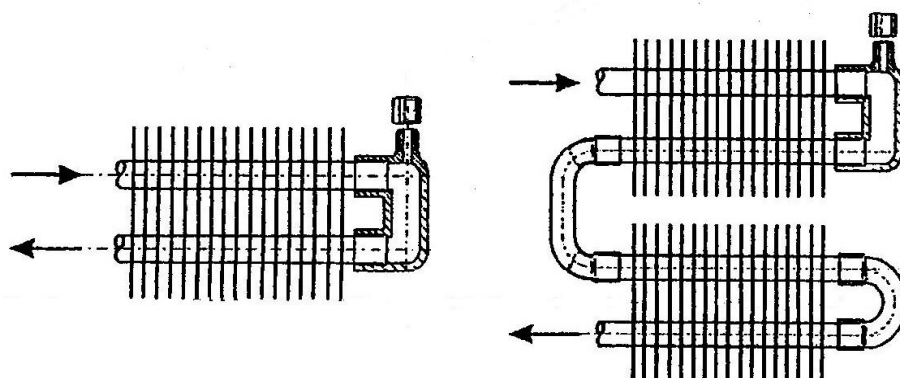

**A légtelenítő gumiömítéssel van szerelve**

8. A regiszterek összekötése egymással és az ívekkel rézidomok segítségével, lágy-forrasztással készül. A forrasztás utáni szennyeződést, és a savas lerakódásokat át kell öblíteni bőséges vízzel. Az előlapok felszerelése előtt el kell végezni a fűtési rendszer nyomáspróbáját. Az előlapot alulról is, és felülről is be lehet pattintani.